the honey factory

Bauanleitung

Modulbeutensatz „ZANDER DR. LIEBIG“

STEP 1- Bauanleitung Bodenteil

Ist alles dabei?

2	Seitenleisten	**A**
1	Abschlussleiste mit Falz	**B**
2	Bodenbretter mit Falz	**C**
1	Fluglochkeil	**D**
1	Belüftungsgitter	**E**
1	Varroaschublade	**F**
8	4 * 70 mm Edelstahlschrauben	**G**
2	4 * 50 mm Edelstahlschrauben	**H**
12	3 * 16 mm Edelstahlschrauben	**I**

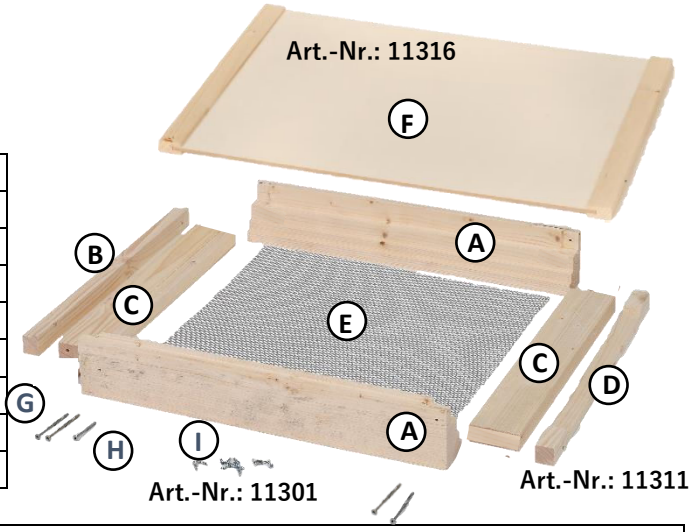

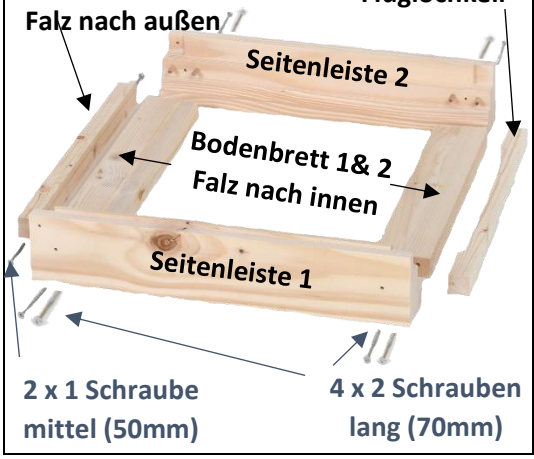

2 Seitenleisten gegenüberstellen, dabei muss die **treppenartige Fräsung nach innen** zeigen – spiegelbildliche Anordnung
Anschließend die **2 Bodenbretter zwischen die Seitenleisten** stecken (ggf. Kanten mit Holzleim präparieren) Achtung: **Die Falz** der Bodenbretter muss **nach Innen** sehen!
Bodenbretter am **Festanschlag aus Holz** ausrichten.
Seitenleisten und **Bodenbretter** von außen **mit jeweils 4 Schrauben 4 * 70 mm** pro Seite verschrauben
Die **Abschlussleiste zwischen die Seitenleisten** auf **Seite der Bohrungen mit Falz nach Innen** einsetzen und mit **2 Schrauben 4 * 50 mm von Außen verschrauben**
Zum Schluss das **Lüftungsgitter mittig einlegen** und **pro Kante** mit **3 Schrauben 3 * 16 mm** verschrauben
Der **Fluglochkeil** kann **nach Bedarf** einfach **eingesetzt** werden

STEP 2- Bauanleitung Flach- oder Ganzzarge

Ist alles dabei?

2	Seitenwände (Flach/Ganz) mit Nut	**A**
2	Seitenwände (Flach/Ganz) mit Feder	**B**
2	Griffleisten (flache Leisten)	**C**
2	Bodenleisten (höhere Leisten)	**D**
2	Optional: Edelstahlleisten	**E**
20	4 * 50 mm Edelstahlschrauben	**F**
8	Optional: 3 * 16 mm Edelstahlschrauben	**H**

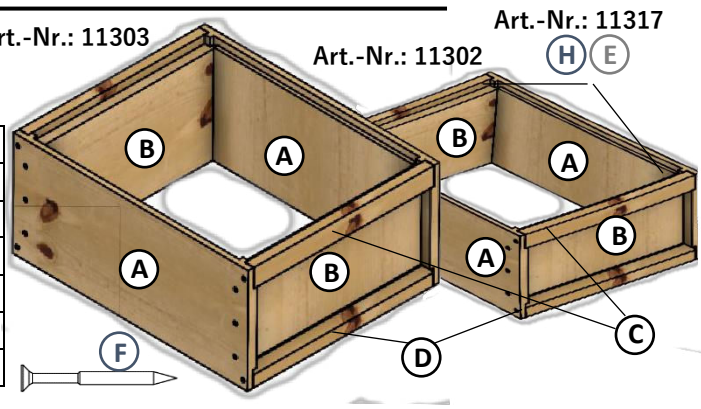

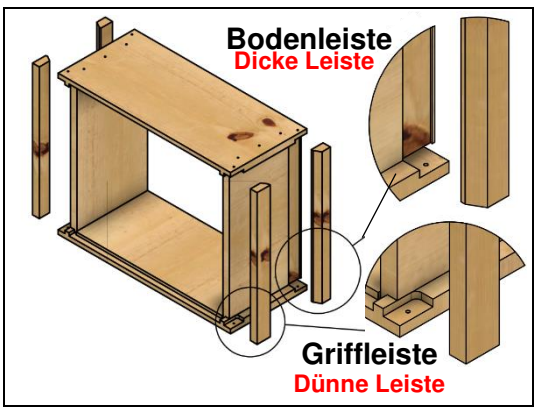

Lege eine **Nutseite** der Zarge **auf den Tisch** und **stecke** die **Federteile in die Nutseite.** Stecke die **zweite Nutseite** auf die **hochstehenden Federteile auf,** sodass die **Zarge vor dir steht.**
Stecke nun die **Bodenleisten in den Falz der Federteile**, um die Zarge **zueinander auszurichten**. Nutze dazu ebenso die **Festanschläge** in den Seitenteilen.
Schraube nun die Zarge**, beginnend mit den Bodenleisten** mit je 5 Schrauben 4 * 50 mm an jeder **Ecke zusammen.** Drehe die Zarge nun um und **wiederhole das Verschrauben** an der gegenüberliegenden Seite**.** **Tipp: Verwende an den Stoßstellen zusätzlich Holzleim.**

the honey factory

Bauanleitung

Modulbeutensatz „ZANDER DR. LIEBIG“

STEP 3- Bauanleitung Innendeckel

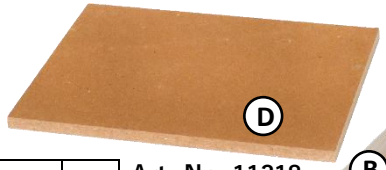

Art.-Nr.: 11318

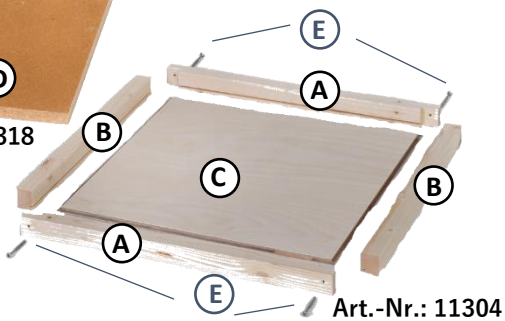

Art.-Nr.: 11304

Ist alles dabei?

2	Deckelleisten mit Feder	**A**
2	Deckelleisten mit Nut	**B**
1	Deckelplatte aus Sperrholz	**C**
1	Isolationsmatte	**D**
4	4 * 50 mm Edelstahlschrauben	**E**

Isolationsplatte einlegen 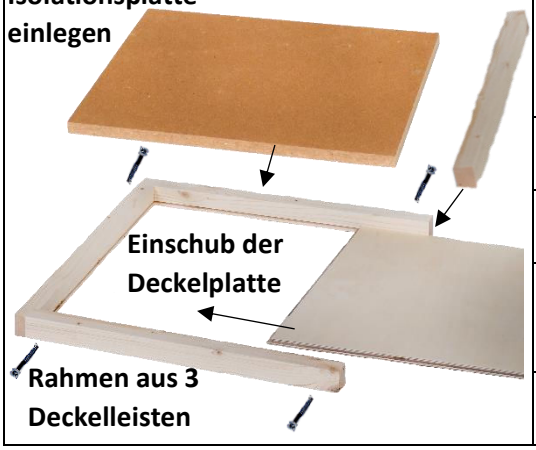 	**3 Deckelleisten** wie abgebildet zu einem Rahmen **platzieren** und dabei an **jeder Ecke Nut und Feder gegenüber legen**. **Achtung: Die Fräsung für die Deckelplatte muss ins Rahmeninnere zeigen und bündig übereinanderliegen.**
	Die **3 Deckelleisten** an **jeder Ecke** mit **je 1 Schraube 4 * 50 mm verschrauben** und ggf. die Flächen vorher mit Leim präparieren.
	Anschließend die **Deckelplatte in die Fräsung des offenen Rahmens** bis zum **Anschlag einführen.**
	Danach die **4. Deckelleiste** zum **verschließen des Rahmens** an jeder Ecke **mit je 1 Schraube 4 * 50 mm verschrauben**. **Achtung: Deckelplatte muss vollständig in der Nut anschlagen.**
	Die **Isolationsplatte** kann nun in den **Rahmen eingelegt** und ggf. mit Holzleim **angeklebt** werden.

STEP 4 – Außendeckel (Holzdeckel ist optional)

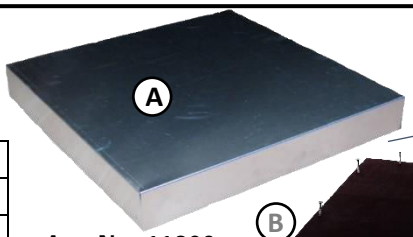

Art.-Nr.: 11306

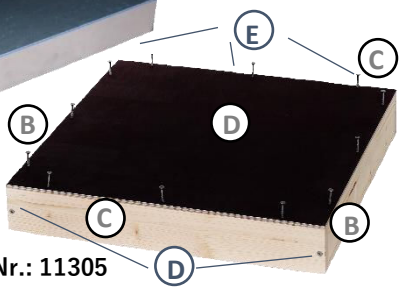

Art.-Nr.: 11305

Ist alles dabei?

1	Außendach aus Metall	**A**
2	Optional: Außendeckelleisten mit Feder	B
2	Optional: Außendeckelleisten mit Nut	C
1	Optional: Siebdruckplatte (Deckel)	D
4	4 * 50 mm Edelstahlschrauben	**E**
12	4 * 30 mm Edelstahlschrauben	**F**

Außendeckelleisten zu einem Rahmen verbinden 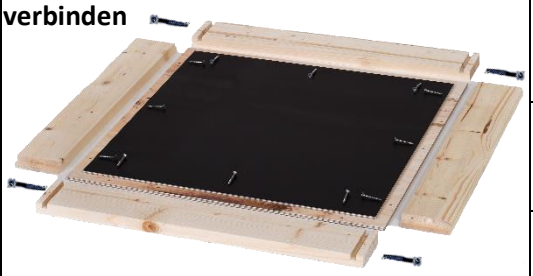 **Siebdruckplatte abschließend fixieren**	**Die 4 Deckelleisten** wie abgebildet zu einem Rahmen **platzieren** und dabei an **jeder Ecke Nut und Feder gegenüber legen** und mit **je 1 Schraube 4 * 50 mm verschrauben** und ggf. zusätzlich mit **Holzleim präparieren.**
	Anschließend **die Siebdruckplatte** mit der **glatten Seite nach oben** auf den **Rahmen auflegen** und **den Falz** in das **Rahmeninnere** drücken, damit der Deckel eben aufliegt.
	Die **Siebdruckplatte** mit **12 Schrauben 4 * 30 mm** auf dem **Rahmen unter Verwendung der dafür vorgesehenen Bohrungen** anschrauben.

Fragen?

+49 (0) 178 1835561

support@thehoneyfactory.de

www.thehoneyfactory.de

the honey factory

dankt für Deinen Einkauf!

Scanne mich für weitere Produkte!